




Instrucciones de instalación

Carrera recta

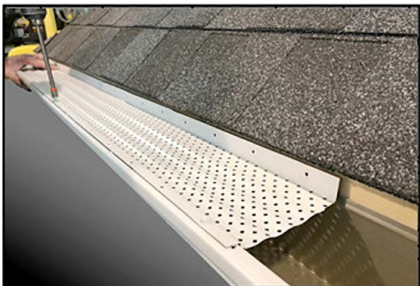

1. Trabaja de izquierda a A la derecha vista desde el suelo. Coloque el panel GutterLock Diamond TM completamente plano sobre las canaletas existentes con el borde frontal del panel alineado con el borde frontal superior del canalón y el borde posterior contra la placa de fascia o el borde de goteo.




2. Utilice los orificios de tornillo preexistentes a lo largo del borde frontal y posterior de GutterLock Diamond TM para fijar los paneles a la canaleta y la placa de fascia. Se recomiendan tres tornillos por panel para el borde frontal y posterior. (6 en total por panel).



3. Coloque el siguiente panel en la canaleta, superponiendo la lengüeta del tornillo en el panel a la izquierda como se muestra. Fije el panel con tornillos de cremallera.

Dentro de inglete

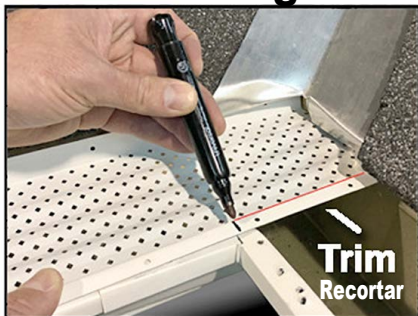


1. Desliza el diamante contra el interior de la canaleta. Recorte la lengüeta del tornillo como se indica. Fije el panel con tornillos de cremallera.




2. Deslice el panel derecho. Por lo tanto, la lengüeta del tornillo se superpone al panel lateral izquierdo. Fijar con tornillos de cremallera. Es posible que se necesite un desviador dependiendo del volumen de flujo de agua.

Fuera de inglete

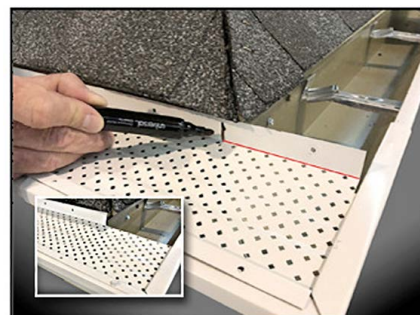

1. Coloque el panel izquierdo contra el borde derecho de la cuneta. Marque y recorte el riel del tornillo como se muestra. Horarios

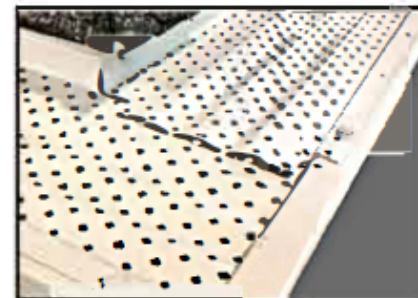

2. Coloque el panel derecho en la canaleta, superponiendo la lengüeta del tornillo en el panel izquierdo. Fije con Zip-Screws.



10651 Chandler Rd., Suite 300, La Vista, NE 68128

Línea gratuita: 855-932-1557 Correo electrónico: info@mygutterlock.com

www.mygutterlock.com/espanol